

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


### ПОРЯДОК СБОРКИ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Для сборки туалетной кабины потребуется следующий инструмент:

- дрель с регулируемой частотой вращения патрона,
- приспособление для установки вытяжных заклепок (*заклёпочник*),
- насадка на дрель для закручивания шурупов с крестообразной головкой, сверло  $d=4$  мм.

- Установить переднюю панель таким образом, чтобы нижняя часть проема двери встала в специальный вырез в поддоне. Необходимо измерить перпендикулярность передней панели относительно плоскости поддона с помощью большого угольника (*предпочтительно*) или визуально. Установленную переднюю панель прикрепить шурупами за нижнюю часть к деревянному поддону.
  - Установить и закрепить боковые панели по аналогии с передней таким образом, чтобы края боковых панелей вошли в пазы передней и задней панелей.
  - Панели скрепить для предварительной фиксации между собой саморезами в верхней части замков. Зафиксировать стыки вытяжными заклепками с шайбами через каждые 250 мм длины стыка в шахматном порядке. Саморезы заменить на вытяжные заклепки с шайбами.
  - Установить крышу таким образом, чтобы боковые зазоры между панелями и крышей были одинаковыми. Первой с крышей скрепляется передняя панель, второй — задняя, третьей и четвертой — боковые панели.
  - Установить накопительный бак в специальный проем в деревянном поддоне.
  - Измерить расстояние между посадочными местами для вытяжной трубы в крыше кабины и накопительном баке. Подрезать вытяжную трубу в соответствии с вымеренным расстоянием. Установить трубу таким образом, чтобы ее концы плотно сидели в своих посадочных гнездах.
  - Прикрепить шурупами боковые и заднюю панели к накопительному баку на расстоянии 20 мм от его верха.
  - Прикрепить крючок для одежды и бумагодержатель вытяжными заклепками в удобном для Вас месте.
  - Прикрепить душки для замка к металлическому каркасу дверного проема с помощью вытяжных заклепок. Установить дверные ручки.
- Листы полиэтилена российского производства, из которых изготовлена крыша кабины, в различных партиях отличаются усадкой после формовки, поэтому допускаются небольшие несовпадения внутренних посадочных размеров крыши и наружных размеров панелей, что не препятствует правильной сборке.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

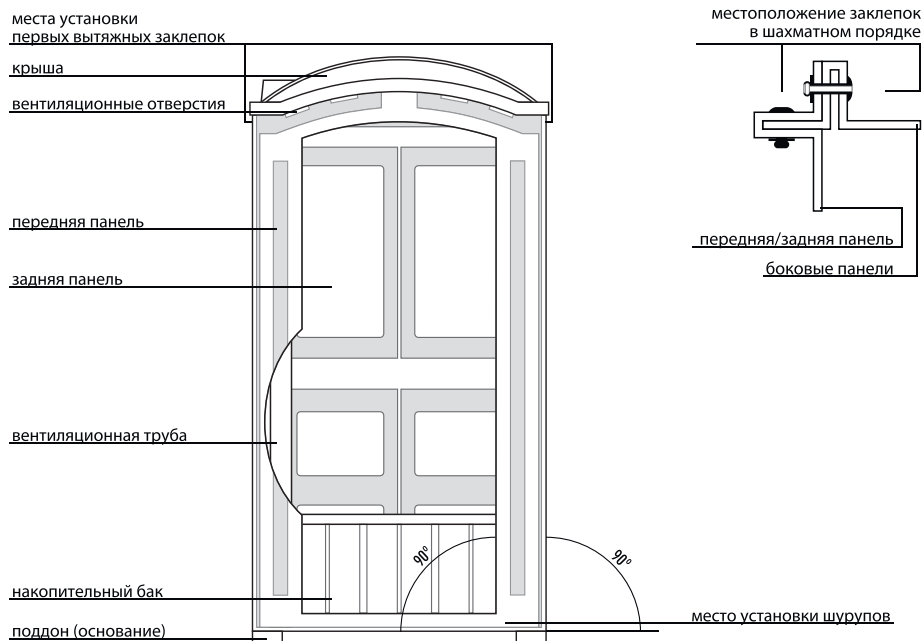

### УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА

- Вытяжными заклепками прикрепить металлические кронштейны к боковой панели туалетной кабины на удобной высоте.
- Установить кронштейны по ширине проушин, расположенных на задней части умывальника. Установить умывальник на кронштейны.
- Под умывальником установить раковину на расстоянии 200–300 мм и прикрепить её к боковой панели тремя заклепками. На раковину установить сифон, сливной шланг которого завести в специальное отверстие накопительного бака.

### УСТАНОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Вытяжными заклепками прикрепить тепловентилятор к боковой или задней панели кабины в любом удобном месте, но не ниже чем 600 мм от верха накопительного бака.

**ВНИМАНИЕ!** Избегайте попадание влаги и брызг на тепловентилятор.  
Накрывать тепловентилятор запрещено.